


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и обслуживание

Техническое обслуживание

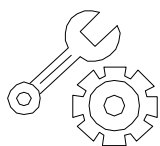

Функциональная проверка

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы изделия. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя




- ⌚ абразивные губки и порошки;
- ⌚ органические растворители и кислоты;
- ⌚ средства для удаления известкового налета;
- ⌚ уксус и чистящие составы на его основе;
- ⌚ любые агрессивные химические вещества.



Примечание: все модели смесителей, представленные в данном руководстве, запатентованы. Не допускается копирование какой-либо части данного руководства.

Руководство по установке трёхфункционального потолочного душа

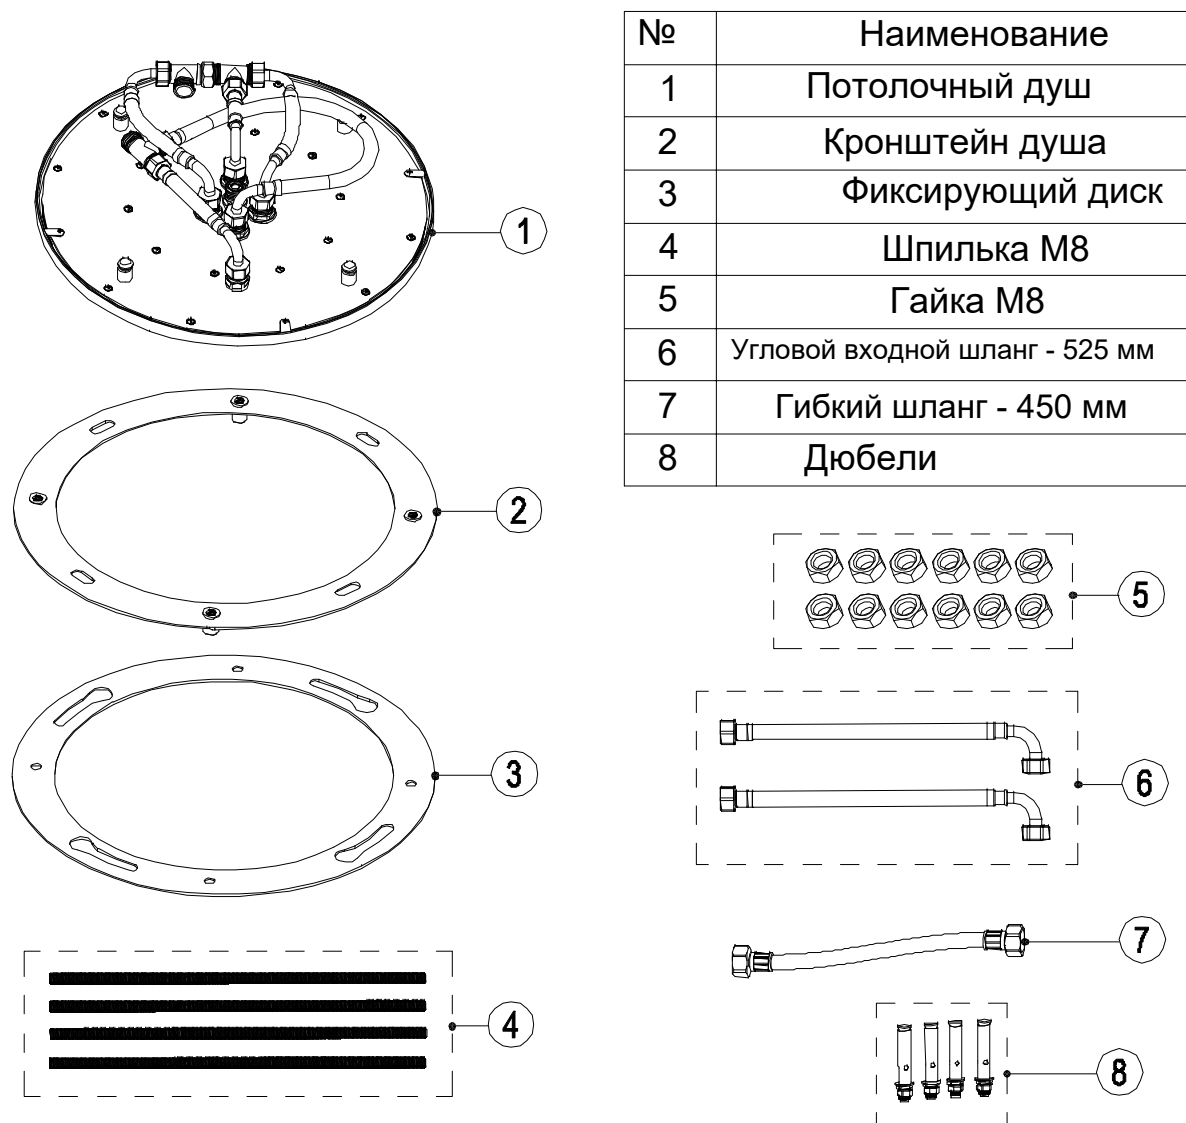


Инструменты, которые могут потребоваться (не входят в комплект)




труба подачи воды для режима «Водопад»

труба подачи воды для режима «Сплошная струя»/ «Туман»


труба подачи воды для режима «Дождь»

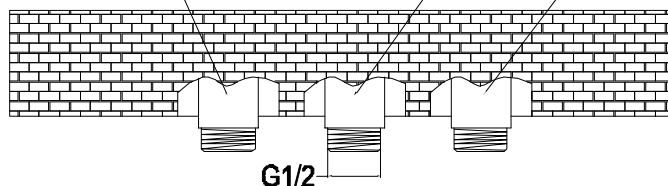


Определите положение смесителя и отметьте на стене места для крепёжных отверстий.

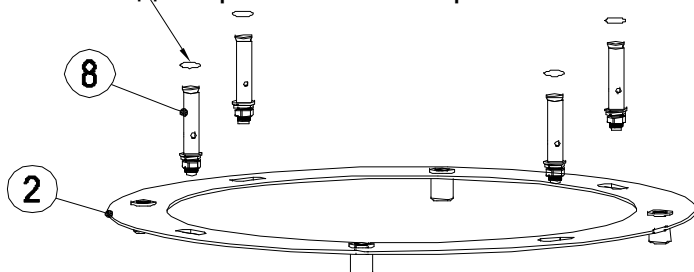

1. Установите кронштейн душа (дет. № 2) в подходящее место на потолке и отметьте точки сверления. Просверлите отверстия в отмеченных местах. Закрепите кронштейн душа (дет. № 2) на потолке с помощью дюбелей (дет. № 8).

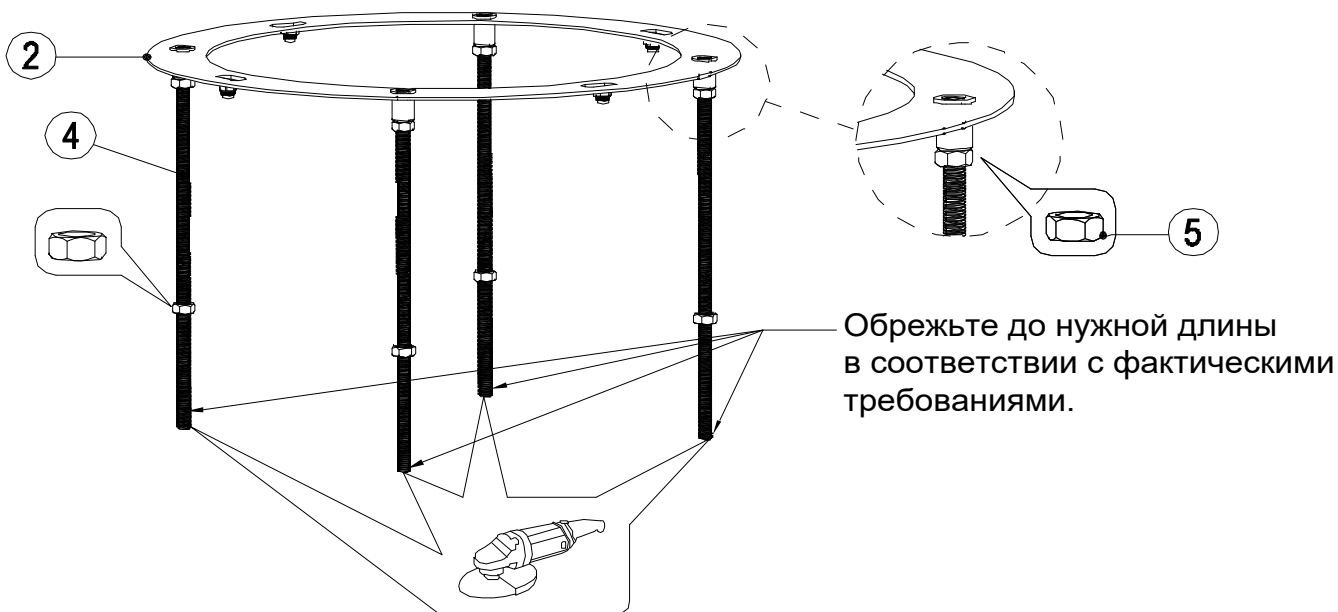

2. Обрежьте четыре шпильки М8 (дет. № 4) до нужной длины (диапазон регулировки: 100–400 мм) в соответствии с фактическими требованиями. Затем плотно вкрутите шпильки М8 (дет. № 4) в соответствующие точки крепления на кронштейне душа (дет. № 2) и затяните гайками М8 (дет. № 5).

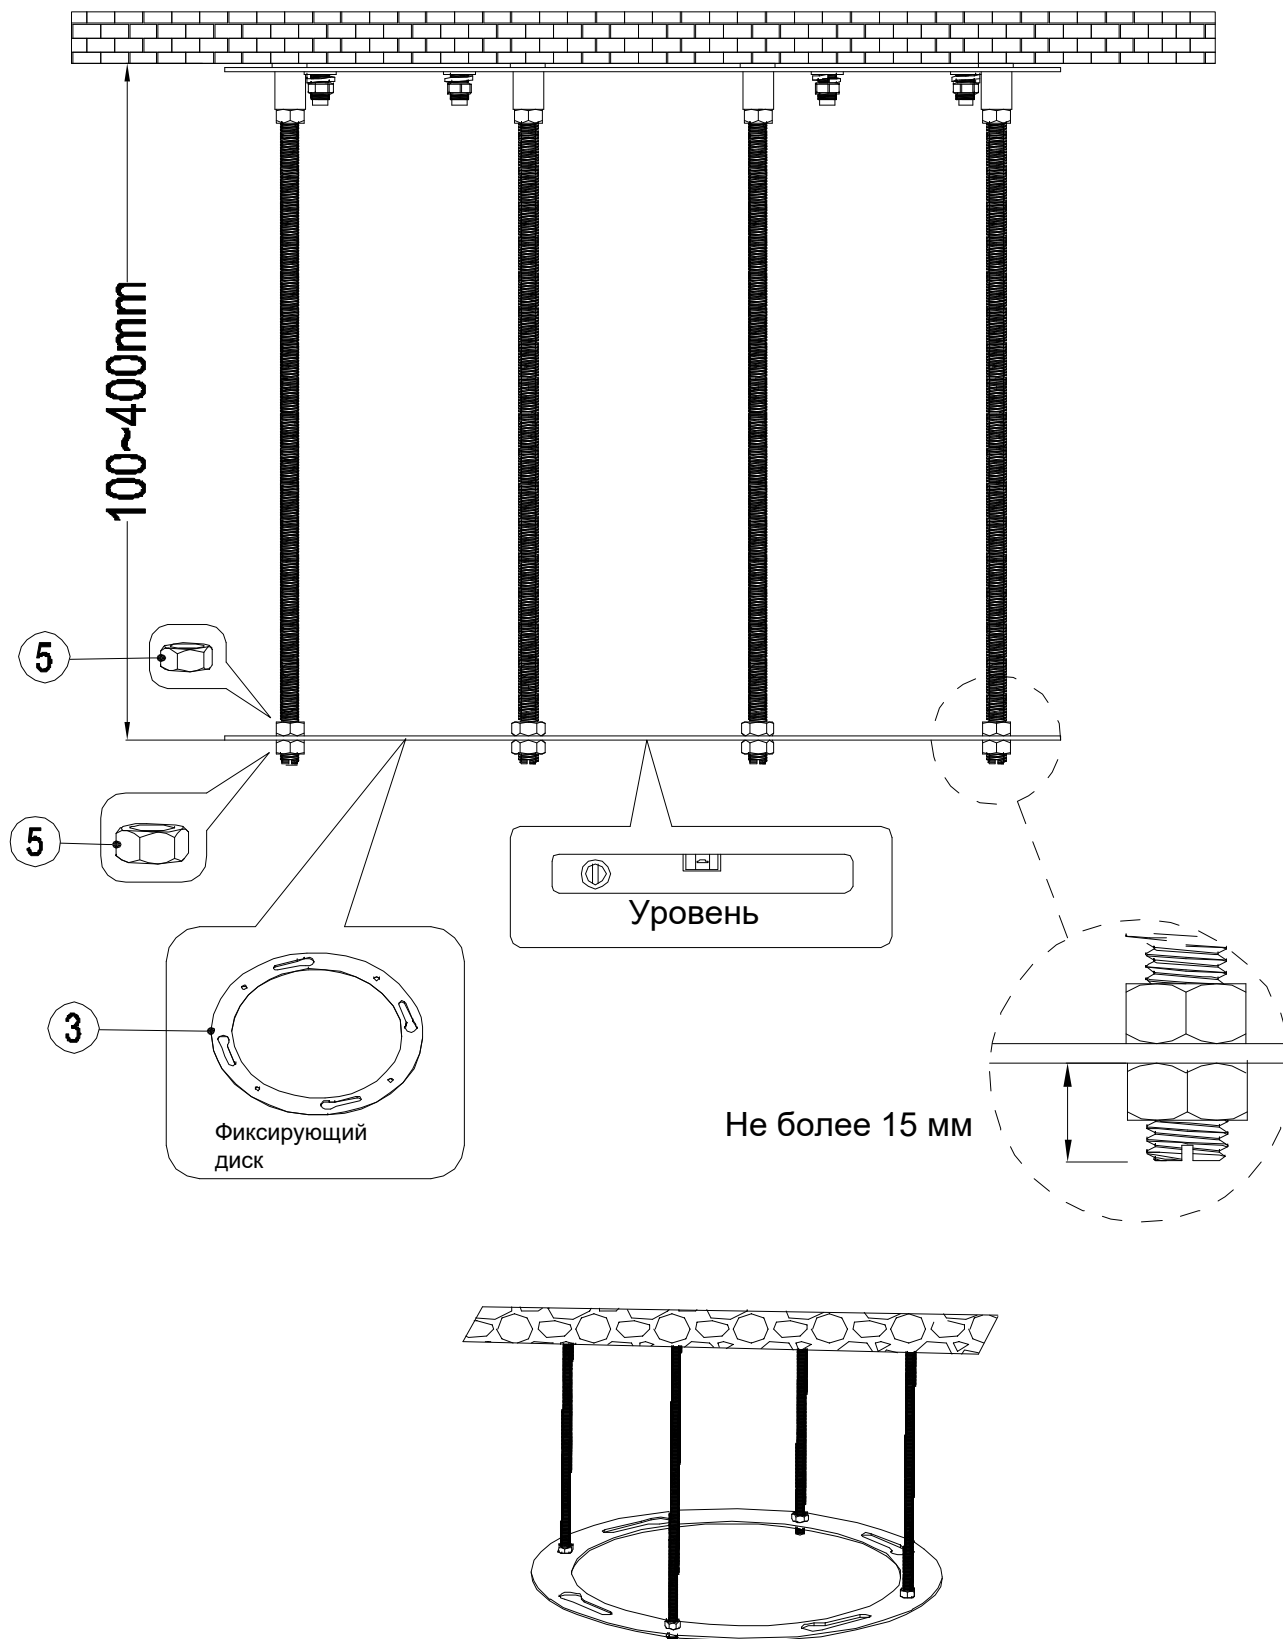


3. Как показано на рисунке, на каждую шпильку М8 (дет. № 4) последовательно наденьте: гайку М8 (дет. № 5), фиксирующий диск (дет. № 3) и ещё одну гайку М8 (дет. № 5). Отрегулируйте положение фиксирующего диска (дет. № 3) по уровню, после чего плотно затяните верхнюю и нижнюю гайки М8 (дет. № 5), чтобы надёжно закрепить фиксирующий диск (дет. № 3). Внимание: шпилька М8 (дет. № 4) не должна выступать более чем на 15 мм за нижнюю плоскость фиксирующего диска (дет. № 3), чтобы не мешать последующему монтажу потолочного душа.


Вход для режима
«Водопад»

Вход для режима «Сплошная струя»/
«Туман»


Вход для режима
«Дождь»

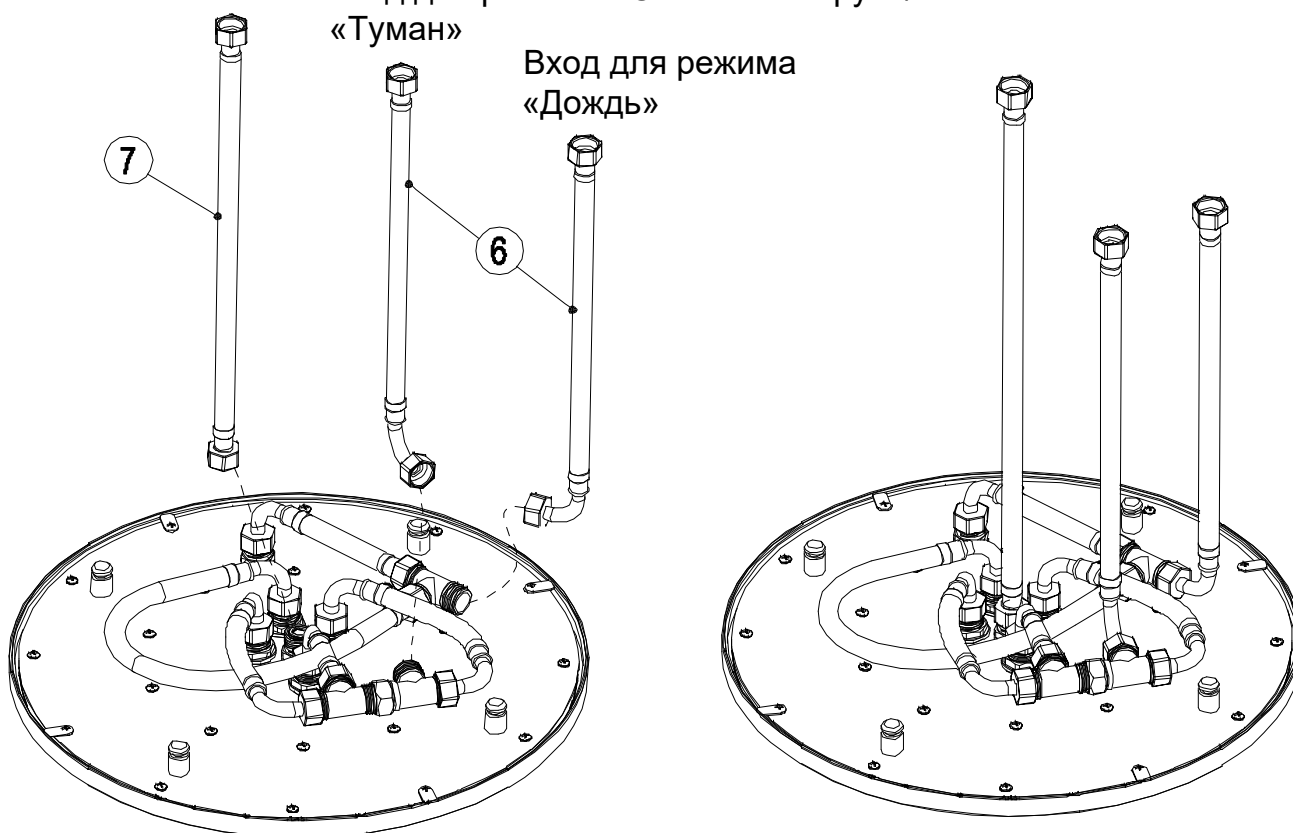


4. Установите гибкий шланг (дет. № 7) и угловые входные шланги (дет. № 6) на потолочный душ (дет. № 1).

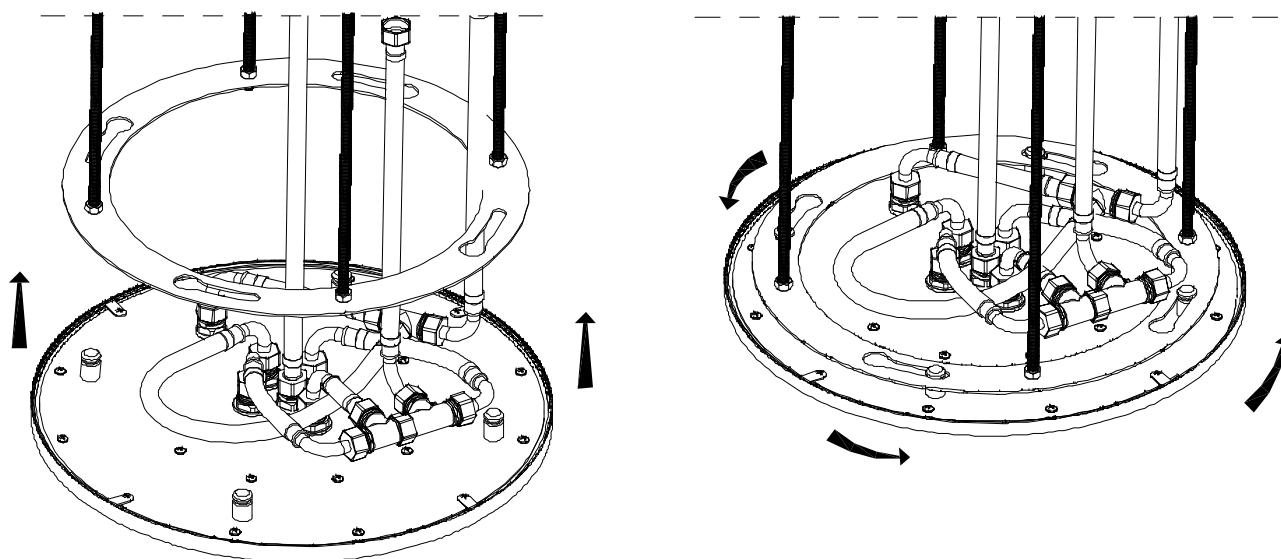

5. Совместите потолочный душ (дет. № 1) с четырьмя отверстиями фиксирующего диска (дет. № 3) и защёлкните его на фиксирующем диске (дет. № 3) движением против часовой стрелки, как показано на рисунке.

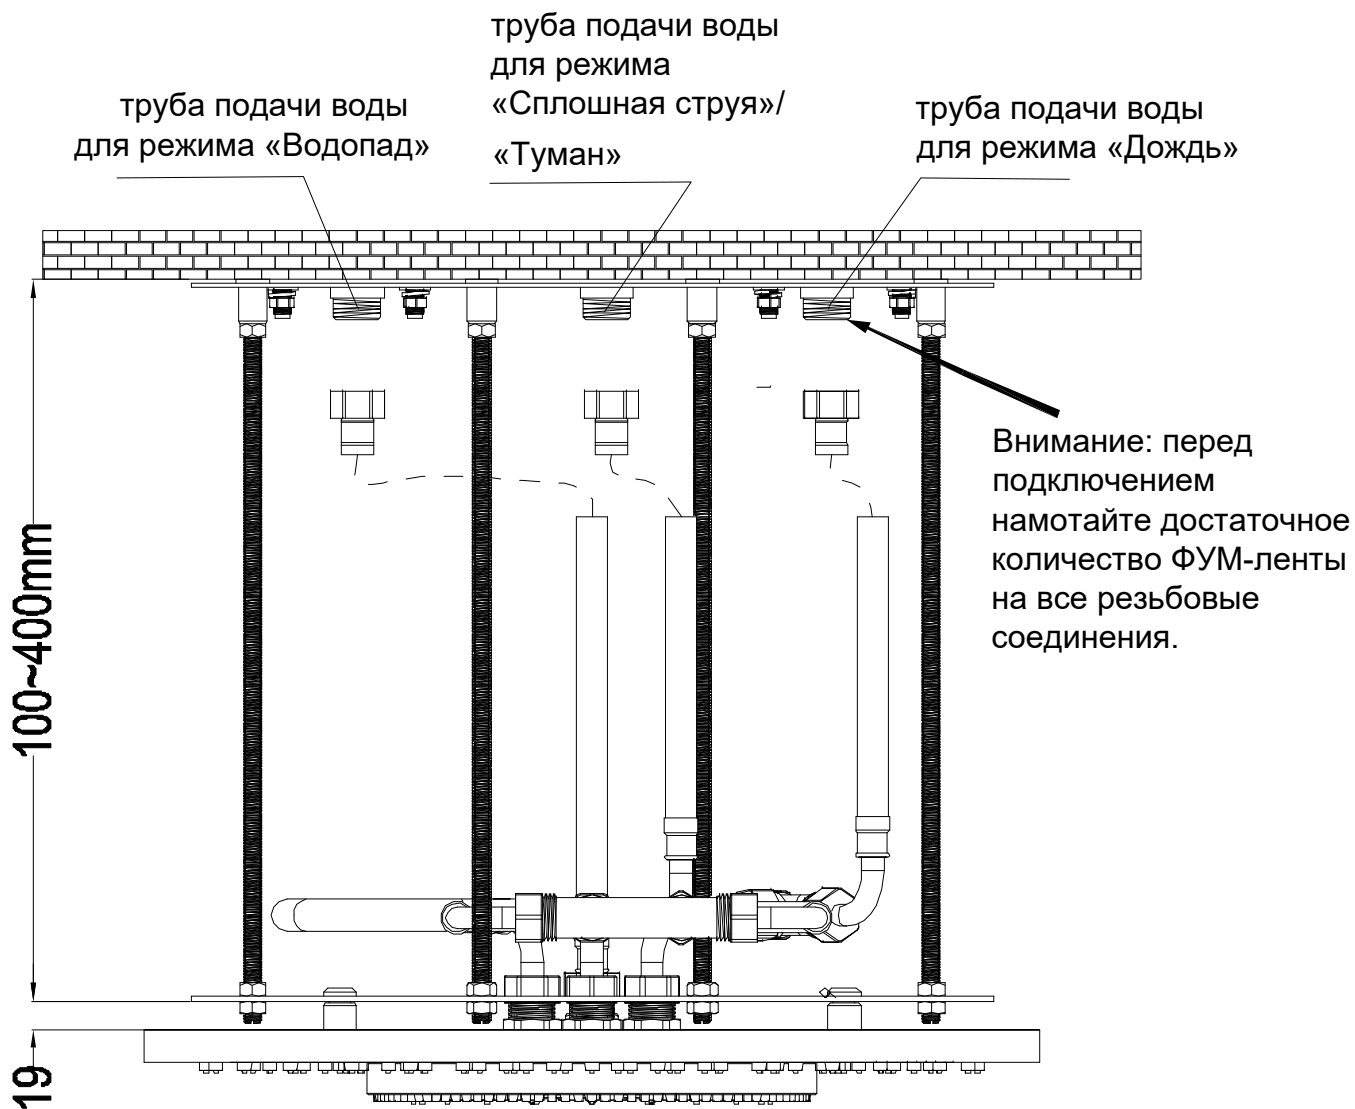

6. Подсоедините гибкий шланг (дет. № 7) и угловые входные шланги (дет. № 6) к подающим трубам в потолке, как показано на рисунке.

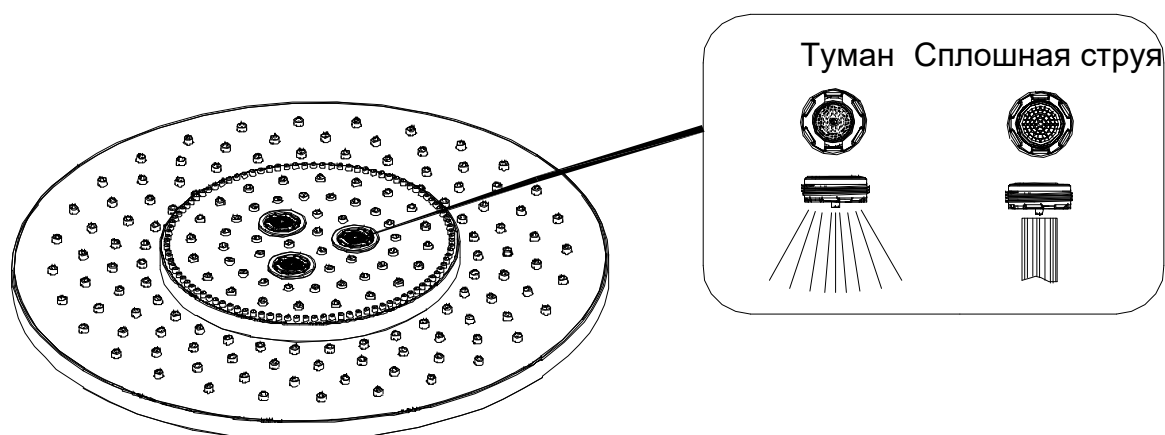

7. Потолочный душ (дет. № 1) оснащён тремя аэраторами с двумя функциями распыления. Вращайте сетку аэраторов вручную, чтобы выбрать режим «туман» или «сплошная струя». (Готово)